


Montagem bases giratórias

Montagem do apoio de braço


Montagem lâmina do encosto no assento

Encaixe da coluna à gás na base
Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna no furo localizado no centro da base (não é necessário aplicar pressão sobre a peça).

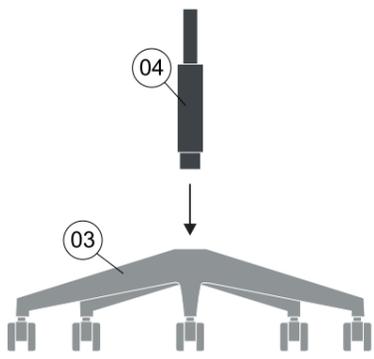


Montagem Plataforma diretor fixa

Encaixe do TCP na coluna à gás
Com a base standard apoiada no chão, a coluna encaixada na base, encaixe o TCP deixando a parte maior para baixo (somente para a base standard).

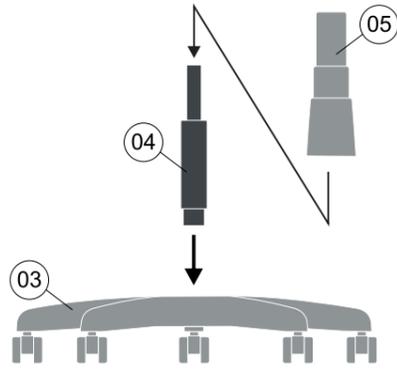


Montagem Relaxsystem

Apoio de braço Regulável
Utilize os parafusos que acompanham o produto para a fixação dos apoios de braços. Os parafusos são disponibilizados em um kit.

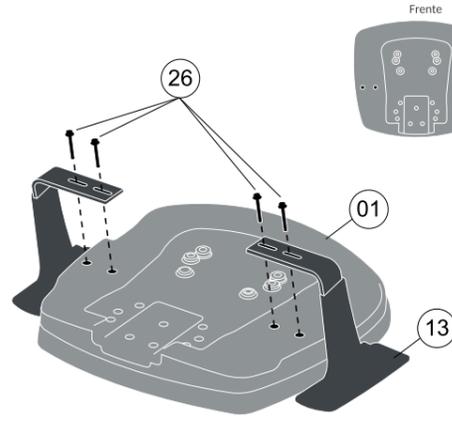


Montagem Backplax plus

Encosto no assento
Encaixe a lâmina do encosto no degrau da carenagem do assento e alinhe os três furos. Utilize os parafusos disponibilizados para a fixação.

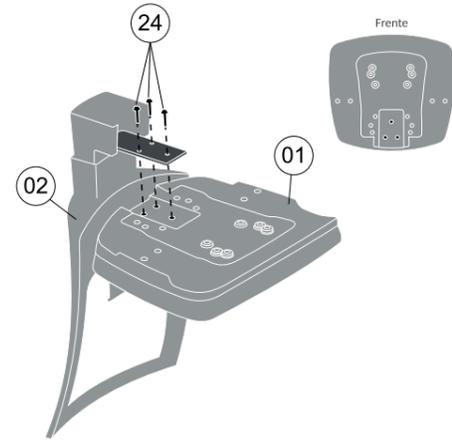


Montagem lâmina do encosto no Slider / Sincron

Plataforma Diretor Fixa
A Plataforma necessita de 04 parafusos para a fixação, atenção para a posição da plataforma, utilize a marcação no assento indicado na figura abaixo.

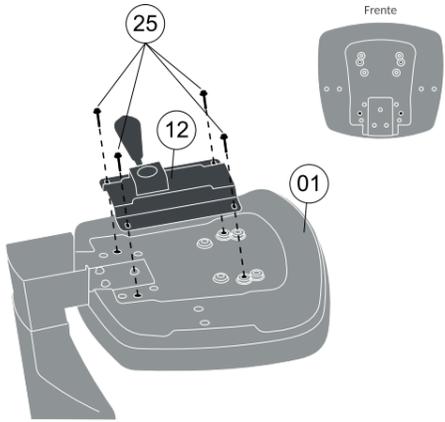


Montagem do mecanismo Slider / Sincron

Relaxsystem
O mecanismo Relaxsystem necessita de 04 parafusos para a fixação. Atenção para a posição do mecanismo, a manopla de tensão deve ficar virada para a frente da cadeira. Atenção para os furos do assento, utilize a marcação da figura abaixo.

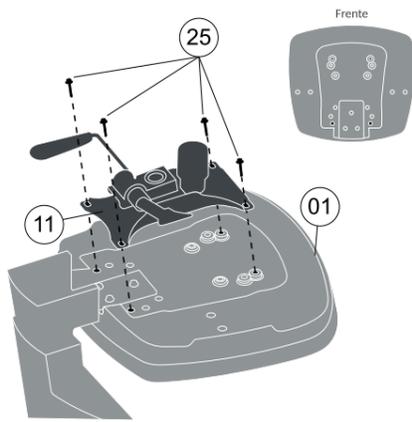


Montagem do conjunto na base

Backplax plus
Alinhe o mecanismo aos furos do assento de acordo com a imagem abaixo. Atenção para a posição do assento para que a inclinação fique na posição correta.

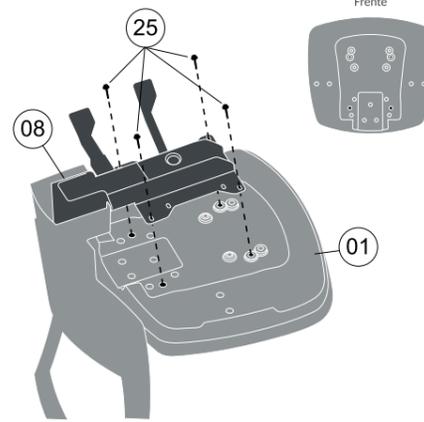


Montagem assento na estrutura fixa

Lâmina no mecanismo
Encaixe as porcas nos furos sextavados da lâmina de cima para baixo como indicado na figura abaixo. Encaixe a lâmina nos furos do mecanismo e segurando uma das porcas por vez rosqueie uma parte do parafuso sem apertar. Após todos previamente rosqueados aperte todos os parafusos para travar o conjunto.

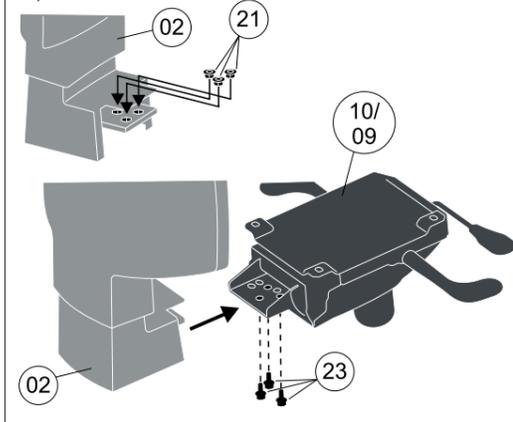


Montagem apoio de braço fixo

Montagem no assento
Utilize os parafusos enviados no kit da cadeira. Encaixe o mecanismo nos furos indicados na imagem abaixo utilizando os calços apenas entre o mecanismo e o assento nos furos da frente do assento. Utilize os parafusos de acordo com a indicação abaixo devido ao tamanho diferente.

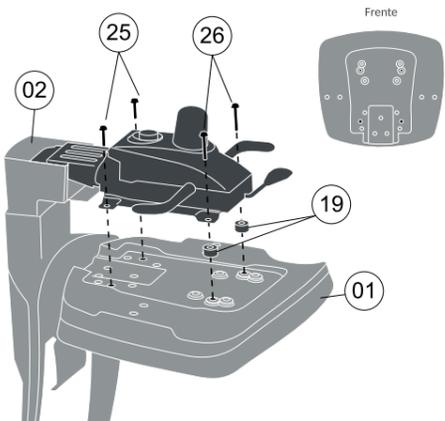


Montagem estrutura apoio de braço na longarina

Finalização dos mecanismos
Apoie a base no chão com uma coluna montada. Utilize o conjunto montado do assento, encosto, apoios de braços e mecanismo e encaixe o mecanismo à coluna da base. A utilização do produto irá travar a montagem destes conjuntos.

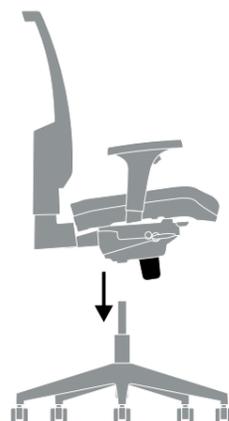


Montagem do apoio de braço na longarina

Assento
Utilize os parafusos enviados no kit para fixar o assento à estrutura fixa, atenção para a posição dos parafusos conforme indicação na imagem abaixo.

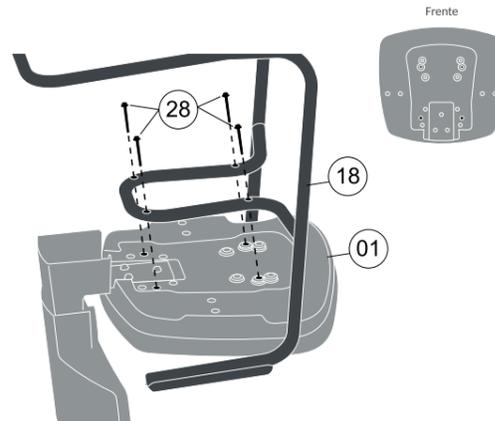


Montagem pés laterais da longarina

Apoio de braço fixo
Após a montagem do assento e encosto, encaixe as capas dos apoios de braços à estrutura do produto e utilize os parafusos para a fixação. O apoio de braço possui uma orientação na parte inferior, indicando qual lado deve ficar para a frente do produto e se a peça corresponde ao lado direito (D) ou lado esquerdo (E).

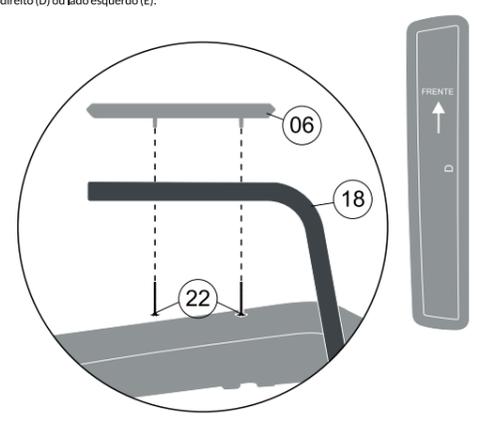


Estrutura apoio de braços longarina
Inicie a montagem com os tubos dos apoios de braços, utilizando os parafusos para a fixação ao assento, os tubos devem ficar apontados para a frente.

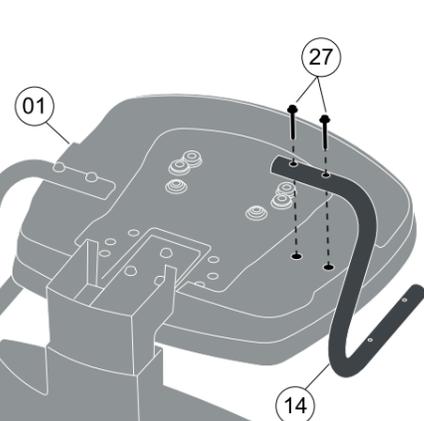


Montagem pé central da longarina

Apoio de braços longarina
Finalize a montagem dos apoios de braços, montando o acabamento ao tubo já fixado no assento, posicionando a parte maior para a frente da cadeira e utilize dois parafusos para cada apoio.

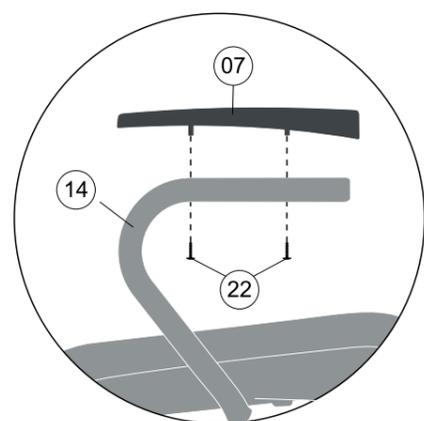


Montagem pé central da longarina

Pés laterais longarina
Para montar a estrutura da longarina comece encaixando a travessa de fixação do assento aos pés da longarina, atenção à posição dos pés: a parte maior deve ser voltada para trás da longarina. Após montar o primeiro pé, o segundo deve seguir a posição. Após encaixar os pés na travessa, encaixe a ponteira de acabamento por cima da luva.

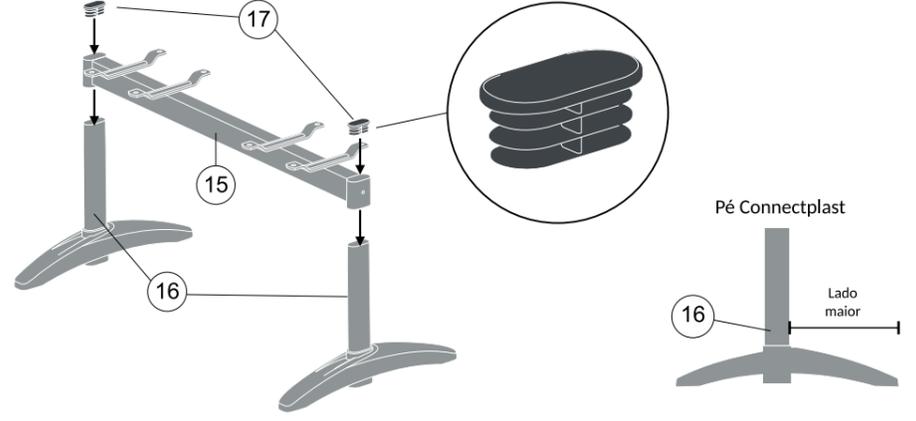

Montagem assento longarina


Pé central longarina
Quando a longarina for maior que 03 lugares é necessária a montagem de um pé central. Posicione o encaixe central da travessa voltado para trás da longarina.

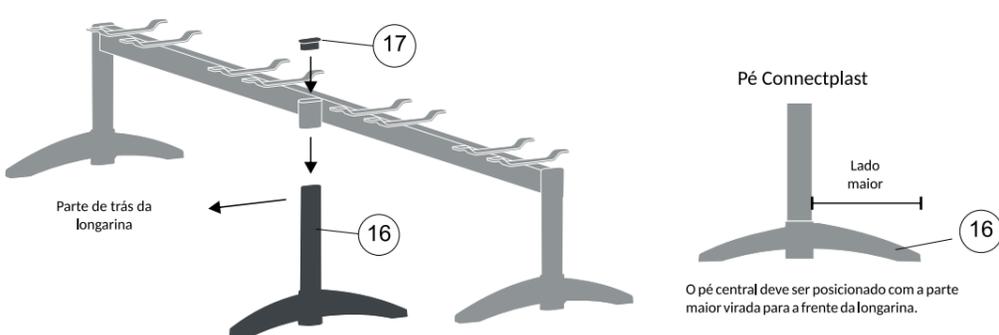

Pé Connectplast

O pé central deve ser posicionado com a parte maior virada para a frente da longarina.

Assento para longarina (pés connectplast)
Posicione o assento com encosto e apoios de braços montados à estrutura com pés montados. Utilize os calços entre a estrutura e o assento apenas nos dois parafusos da frente. Utilize os parafusos do kit conforme indicado na imagem abaixo, os parafusos da frente são maiores que os utilizados atrás do assento.

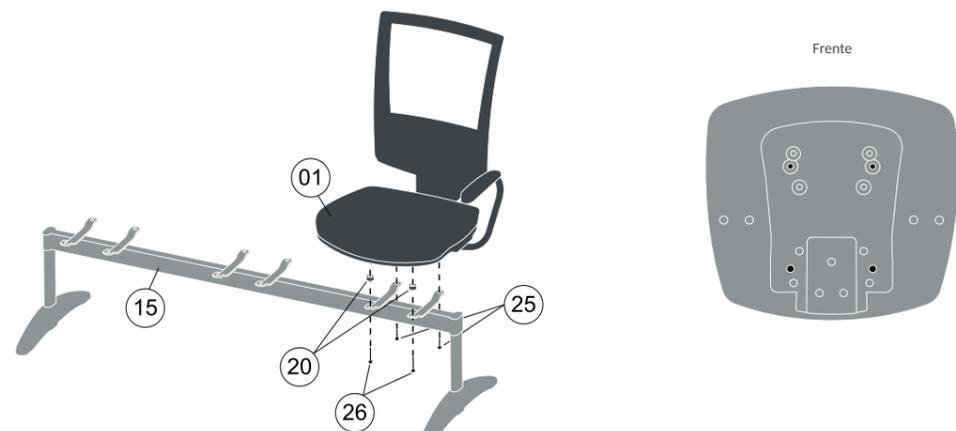

Frente

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade.

Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade.

E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A.

Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar sua cadeira Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:

- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
- Para limpezas, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
- Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
- Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
- Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.

Plásticos:
- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia



Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca "Plaxmetal".

Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". A Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, incluídos os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.

A garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.
- Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação). Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.
- A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar.
- Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa. A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

- O Termo de Garantia não abrange:
- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Desgaste natural em peças móveis e sujeitas a pressões/atritos.
- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.
- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.
- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.

- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.

- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.

- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal. O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.


A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A - Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

PLAXMETAL

Manual de uso e montagem **FLASH**

Lista de peças

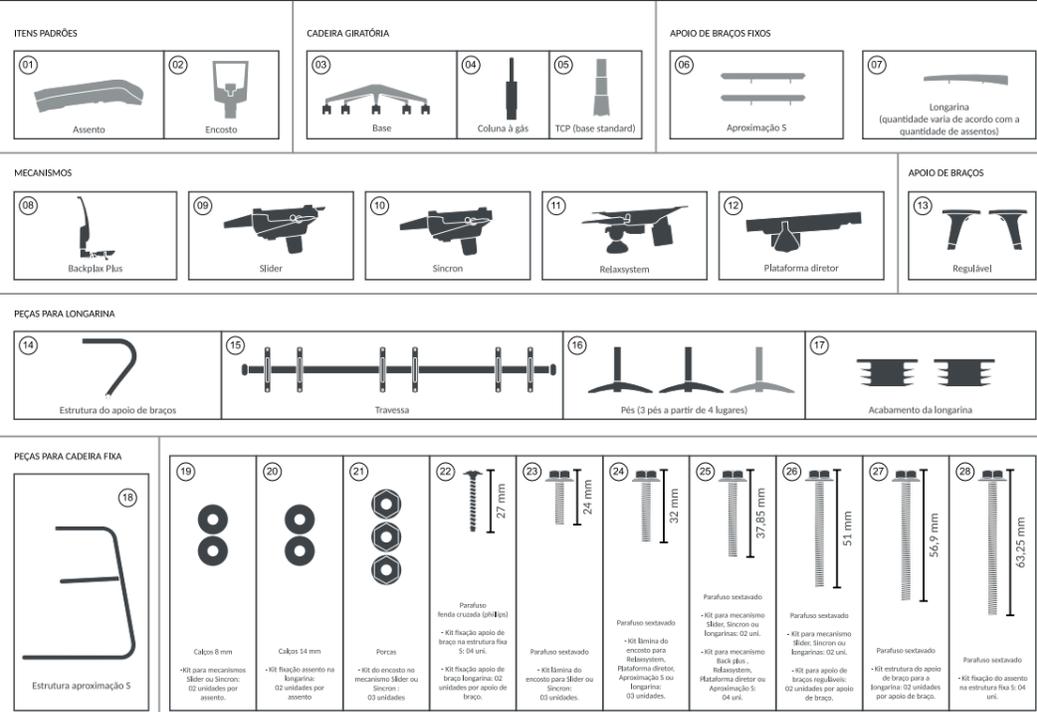

Classificação das cadeiras Giratórias peracionais

A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatoria (O) ou facultativa (F) (Norma ABNT NBR 13962:2018-Item "3.1 Classificação").

| Dispositivos de regulagem | Tipo A | Tipo B | Tipo C |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Altura do assento | O | O | O |
| Altura do apoio lombar | O | O | O |
| Inclinação do encosto | O | O | F |
| Profundidade do assento | O | F | F |
| Inclinação do assento | O | F | F |

*Tabela Adaptada da Norma ABNT NBR 13962:2018

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

Visite a página do produto e encontre a versão digital atualizada deste manual e catálogo.



Dados do seu produto:

Data da Compra: ____/____/____
 Local da Compra: _____
 Nota Fiscal N°: _____
 Modelo: _____

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br


Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
Outubro 2019

WWW.PLAXMETAL.COM.BR




Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas
 Rodovia BR-153, km 42 n° 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi - 99702-503 - Erechim - RS
 Fone: (54) 2107 - 1800 / 2ª Edição - Setembro - 2023


Altura do encosto e apoio lombar

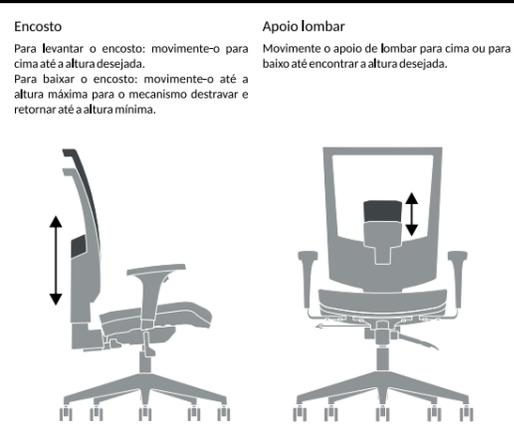

Apoio de braço

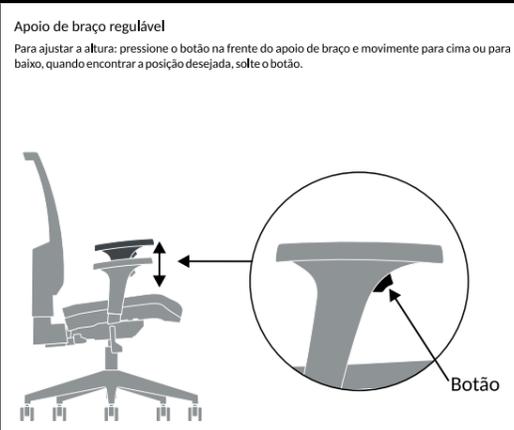

Backplax Plus

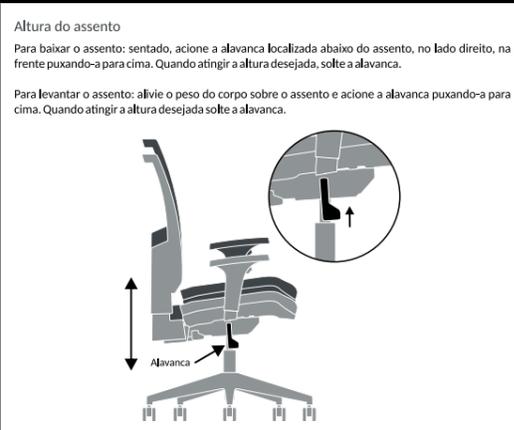


Backplax Plus



Relaxsystem




Relaxsystem

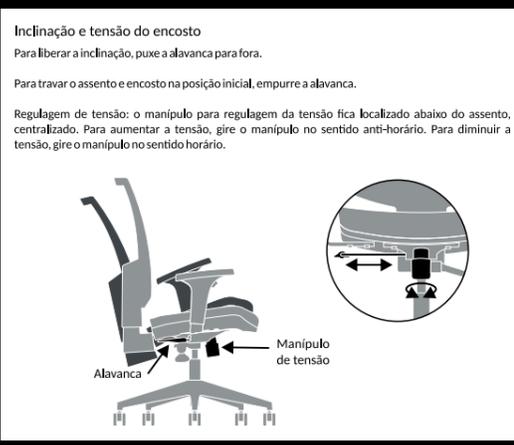


Slider / Sincron



Slider

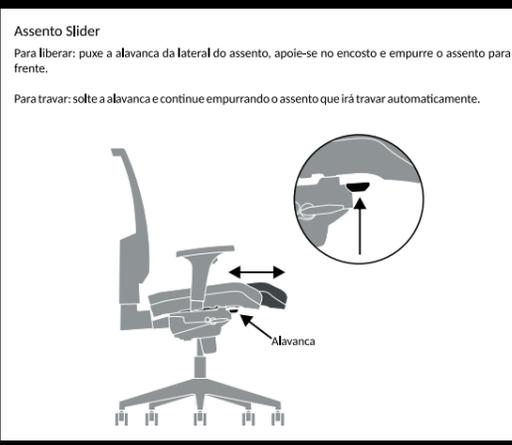


Relaxsystem

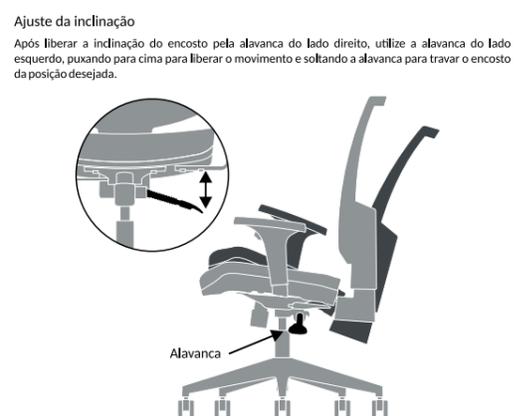

Plataforma diretor fixa



Slider / Sincron

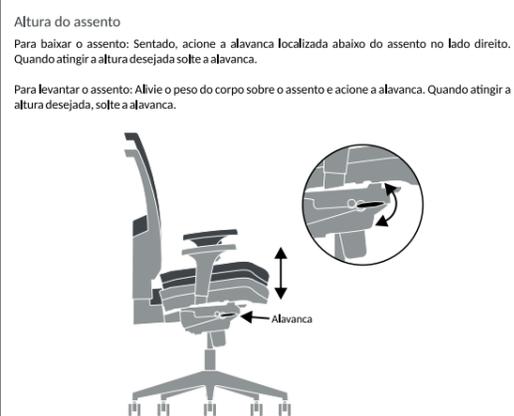

Slider / Sincron

