

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto

Excelência, qualidade e pioneirismo marcam a experiência de mais de 36 anos de atuação da Plaxmetal no mercado. Situada na região norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como ideal gerar soluções para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resistência, durabilidade e praticidade. Nossos produtos são projetados tendo como princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer uma relação perfeita entre design, conforto e qualidade. E não importa qual a finalidade, desenvolvemos uma família de opções diversificadas para atender as necessidades específicas de cada cliente Plaxmetal S/A. Leia com atenção nosso manual de uso e siga as instruções para regular e adequar seu produto Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instruções de Conservação

- Para garantir a conservação e prolongar a vida útil do seu produto Plaxmetal, sugere-se adotar os seguintes procedimentos:
- Faça a limpeza do seu produto com frequência;
- Para limpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catálogo de revestimentos;
- Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superfícies;
- Nunca utilizar esponjas de limpeza ásperas ou palhas de aço;
- Nunca mergulhar o produto em água ou lavar sob água corrente.

Plásticos:

- Para remoção de manchas nas superfícies plásticas, utilizar um pano úmido com sabão ou detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia



Nossa garantia é uma declaração da confiança na qualidade de nossos produtos e da preocupação com a satisfação dos nossos clientes.

A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas está integralmente comprometida na satisfação de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 para assegurar e garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca "Plaxmetal". Conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". A Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, incluídos os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e peças plásticas com função estrutural em suas cadeiras. Estruturas metálicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12 (doze) meses.

A Garantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuários com peso máximo de 110 kg e respeito total as Recomendações de Uso, Limpeza, Conservação e Segurança.

- Colunas a Gás possuem 2 anos de Garantia.
- Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritório).
- Rodízios, Bases de Termoplástico, Botões, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinílicos possuem 1 ano de Garantia.

Durante o período de garantia aplicável, a Plaxmetal irá reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peça ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de mão de obra (defeitos de fabricação). Além disso, devem ser constatadas as condições normais de uso e a observação das Instruções de Uso e Conservação do Produto, contidas neste termo.

A substituição do supracitado produto, peça ou componente poderá ser por outro igual ou similar. Para demais produtos, peças ou componentes, o período de garantia começa a partir da emissão da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e só terá validade com a apresentação da mesma. Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponíveis no que diz respeito aos produtos e serviços da empresa. A Plaxmetal não assume nenhuma outra garantia em relação aos produtos.

O Termo de Garantia não abrange:

- Peças ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados mínimos, montagem incorreta, tais como: rodízios, reguladores, buchas, deslizadores, tecidos, telas, materiais vinílicos, termoplásticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.
- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados mínimos, montagem ou instalação incorreta, manutenções efetuadas por terceiros sem prévia autorização da Plaxmetal.

- Variações de tons de tecidos, peças injetadas e pintadas dentro de tolerâncias comerciais.
- Mudanças, alterações de cor, danos, marcas ou manchas nas peças plásticas, acabamentos de superfície (cromagem, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinílicos, couro) pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos químicos durante a limpeza, exposição prolongada à luz solar, exposição à intempéries e envelhecimento, uso do produto em áreas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.

- Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificações dos produtos originais feitas pelo proprietário ou pessoas não autorizadas, manutenções, adaptações, bem como materiais acrescentados posteriormente à entrega.

- Conservação inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.

- Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que não seja padrão da linha Plaxmetal.

- Danos causados por acidentes naturais, inundações, incêndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissão da Nota Fiscal, e é válida mediante a apresentação do documento fiscal. O consumidor final, em caso de defeito de fabricação, deve procurar a empresa onde adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

A Plaxmetal S/A coloca-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente aos seus produtos e serviços, bem como orientá-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservação do seu produto.

A Plaxmetal S/A reserva-se o direito de alterar as especificações ou incluir melhorias em seus sistemas e produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas não fornece e não assume qualquer garantia em relação a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e não garante o desempenho do produto quando alterado e/ou utilizado em combinação com outros materiais, peças ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto:

WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Data da Compra: ____ / ____ / ____

Local da Compra: _____

Nota Fiscal N°: _____

Modelo: _____

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
RQ-PED 48 - 4.1 Manual de Uso Cadeiras Corporativas
Junho 2024

PLAXMETAL

Manual de uso e montagem Linha ERGOPLAX

Lista de peças

01 Encosto secretária - 01 unidade	02 Encosto presidente - 01 unidade	03 Assento plástico - 01 unidade	05 Assento plástico - 01 unidade	07 Conjunto de braços e apoios com prancheta escamoteável - 01 unidade																					
04 Assento plástico c/ estofado - 01 unidade	06 Apoio de braço - 01 par	08 Base assento encosto s/ braço - 01 unidade	09 Base assento encosto 02 braços - 01 unidade	10 Estrutura 4 pés slim - 01 unidade																					
11 Estrutura 4 pés - 01 unidade	12 Coluna a gás - 01 unidade	13 Coluna a gás Caixa - 01 un.	14 Acabamento TCP - 01 un.	15 Base standard - 01 unidade																					
16 Base fixa c/ sapata - 01 unidade	17 Plataforma Diretor - 01 unidade	18 Mecanismo Relaxplax - 01 unidade	19 Apoio de pés Evolution - 01 unidade	20 Arruela de pressão 1/4 - Plataforma diretor e Relaxplax																					
21 Arruela 1/4 - Plataforma diretor e Relaxplax	22 Trava fixadora do encosto	23 Parafuso philips 4x25 - Apoio de braços	24 Parafuso philips 5x30 - Base 4 pés	25 Parafuso philips 5x35 - Base 4 pés slim																					
26 Paraf. sextavado 1/4x1.1/2 - Plataforma diretor e Relaxplax	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dispositivos de regulagem</th> <th>Tipo A</th> <th>Tipo B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altura do assento</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>Altura do apoio lombar</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>Inclinação do encosto</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>Profundidade do assento</td> <td>O</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Inclinação do assento</td> <td>O</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Slider</td> <td>Sincron</td> </tr> </tbody> </table>				Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B	Altura do assento	O	O	Altura do apoio lombar	O	O	Inclinação do encosto	O	O	Profundidade do assento	O	F	Inclinação do assento	O	F		Slider	Sincron
Dispositivos de regulagem	Tipo A	Tipo B																							
Altura do assento	O	O																							
Altura do apoio lombar	O	O																							
Inclinação do encosto	O	O																							
Profundidade do assento	O	F																							
Inclinação do assento	O	F																							
	Slider	Sincron																							


Classificação das cadeiras Giratórias Operacionais

A norma ABNT NBR 13962:2018 classifica as cadeiras giratórias operacionais segundo os tipos A, B, C ou D, conforme dispositivos de regulagem que apresentam obrigatória (O) ou facultativamente (F) (Norma ABNT NBR 13962:2018 - Item "3.1 Classificação").

Ainda, conforme sugere a norma, a recomendação de um tipo de cadeira deve ser feita com base na análise ergonômica, onde é considerado o posto de trabalho ou uso da cadeira.

*Tabela Adaptada da Norma ABNT NBR: 13962:2018

Visite a página do produto e encontre a versão digital atualizada deste manual e catálogo.

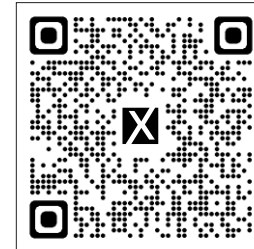

WWW.PLAXMETAL.COM.BR





Plaxmetal S/A - Indústria de cadeiras corporativas
 Rodovia BR-153, km 42 nº 845 - Bairro Industrial Davide Zorzi - 99702-503 - Erechim - RS
 Fone: (54) 2107 - 1800 / 1ª Edição - Junho - 2024

Altura do assento Plataforma Diretor



-Baixar o assento:
Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxe-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

-Levantar o assento:
Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura ideal, solte a alavanca.

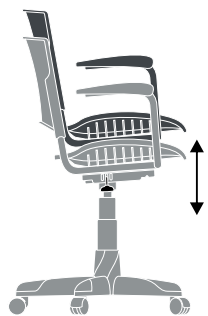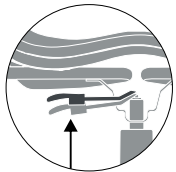


Altura do aro Evolution Plataforma Diretor caixa

-Regular altura do aro Evolution
Para regular a altura do aro gire o manípulo central para soltar a trava, após definida a altura gire novamente para travar.

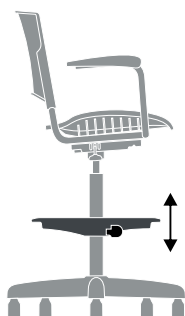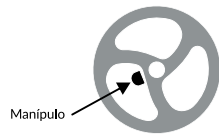


Montagem base 4 pés slim

Vire o assento com a parte de baixo virada para cima, posicione os furos da estrutura com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para fixar o conjunto.

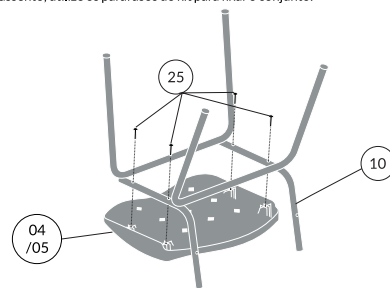

Montagem base 4 pés


Vire o assento com a parte de baixo virada para cima, posicione os furos da estrutura com os furos do assento, utilize os parafusos do kit para fixar o conjunto.

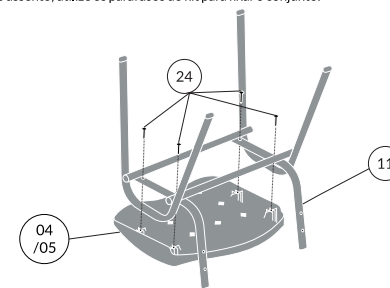

Altura do assento mecanismo Relaxplax

-Baixar o assento:
Sentado, acione a alavanca localizada abaixo do assento, no lado direito, puxe-a para cima. Quando atingir a altura desejada, solte a alavanca.

-Levantar o assento:
Alivie o peso do corpo sobre o assento e acione a alavanca puxando-a para cima. Quando atingir a altura ideal, solte a alavanca.


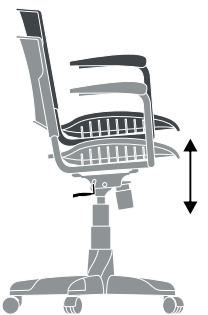


Inclinação do assento mecanismo Relaxplax

-Liberar: Para liberar a inclinação, puxe a alavanca para fora.


-Travar: Para travar o assento e encosto na posição inicial, empurre a alavanca.

-Regular a tensão: O manípulo regulador da tensão fica abaixo do assento, centralizado. Para aumentar a tensão, gire o manípulo no sentido anti-horário. Para diminuir a tensão, gire o manípulo no sentido horário.

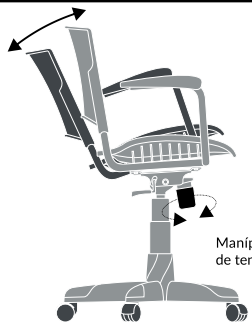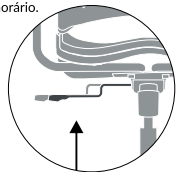


Montagem da Plataforma Diretor

Posicione o mecanismo sobre os furos do assento, a alavanca deve ficar para o lado direito do assento com a cadeira em pé. Utilize os parafusos e as arruelas do kit para a fixação do mecanismo.

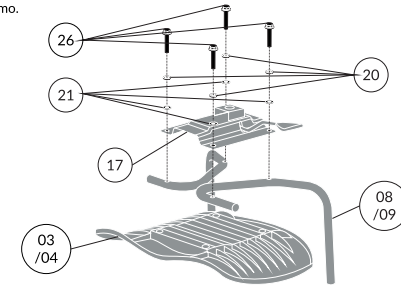

Montagem do mecanismo Relaxplax

Posicione o mecanismo com a manopla de tensão virada para a frente da cadeira, utilize as arruelas de pressão entre o mecanismo e o assento, utilize os parafusos do kit para fixar todo o conjunto.

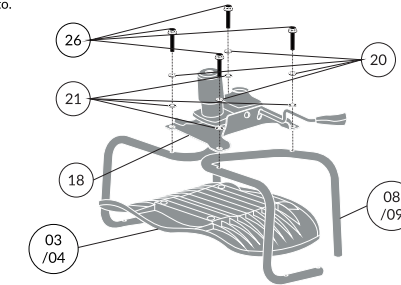


Encaixe dos braços na cadeira

Com o porta livros já parafusado na parte inferior do assento, desvire a cadeira e encaixe os braços nos tubos presentes nas laterais da cadeira.




Como posicionar a prancheta antipânico para seu uso

1 - Gire a prancheta para frente, de baixo para cima no sentido horário, como na primeira figura.

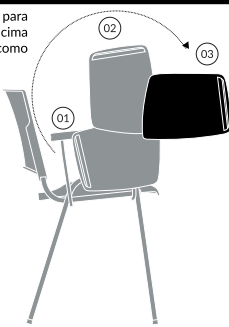


2 - Com a tábua estendida para frente, gire-a para baixo até ficar na horizontal e pronta para uso.

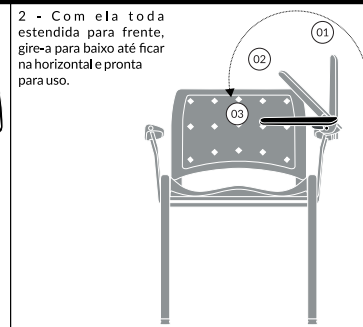


Montagem do encosto

Com os assentos devidamente fixados encaixe os encostos nas barras dos assentos pressionando-os para baixo, trave o encosto na altura desejada utilizando os fixadores.

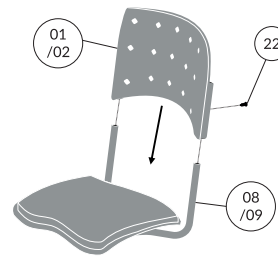


Montagem dos apoios de braço

Encaixe os apoios de braços no tubo respeitando as orientações informadas na imagem abaixo, utilize os parafusos para a fixação do acabamento.

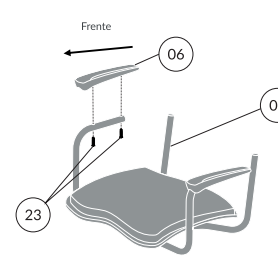


Sistema Connect

As cadeiras da linha ErgoPlax possuem um sistema de fixação para união das mesmas, para manter a ordem e alinhamento quando necessário. Basta alinhar os conectores e encaixá-los.

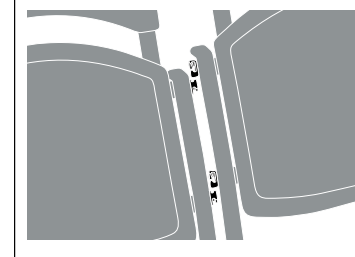

Funcionamento do sistema antipânico da prancheta

A prancheta escamoteável Plaxmetal possui um mecanismo de liberação automático, que é acionado com um simples toque feito pelo usuário ao levantar-se, onde a prancheta retorna automaticamente à sua posição inicial.

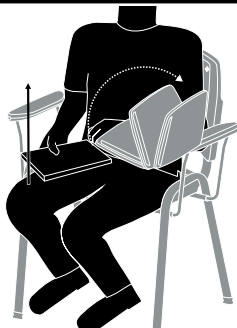


Proporcionando a saída imediata desse usuário além de liberar o espaço físico para passagem e tráfego rápido em situações de emergência.



Encaixe da coluna à gás, aro Evolution e TCP


Com a base apoiada no chão, encaixe a coluna no furo localizado no centro da base.

Depois da coluna já inserida encaixe o TCP deixando a parte maior para baixo.

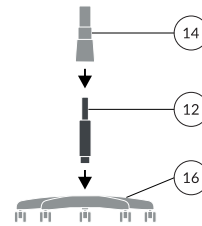

Aro Evolution e TCP na cadeira caixa.

- Encaixe a coluna à gás na base, use o manípulo para soltar a trava, regular a altura e encaixar na coluna, após encaixe o TCP na coluna por cima do aro.

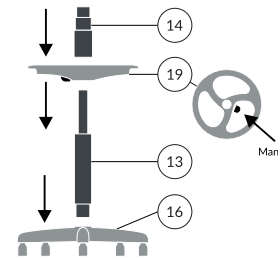

Montagem final do conjunto na base

Apoie a base no chão com a coluna montada. Com o conjunto montado (assento, encosto, apoios de braços, mecanismo) e encaixe o mecanismo na coluna da base. A utilização do produto irá travar a montagem destes conjuntos.

